



RIVO Set A

Инсталляция
для унитаза
со сливным баком

арт. 200001



RIVO®


РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИНСТАЛЛЯЦИИ

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

RIVO Set A

Инсталляция для унитаза со сливным баком

Руководство по установке и эксплуатации инсталляции

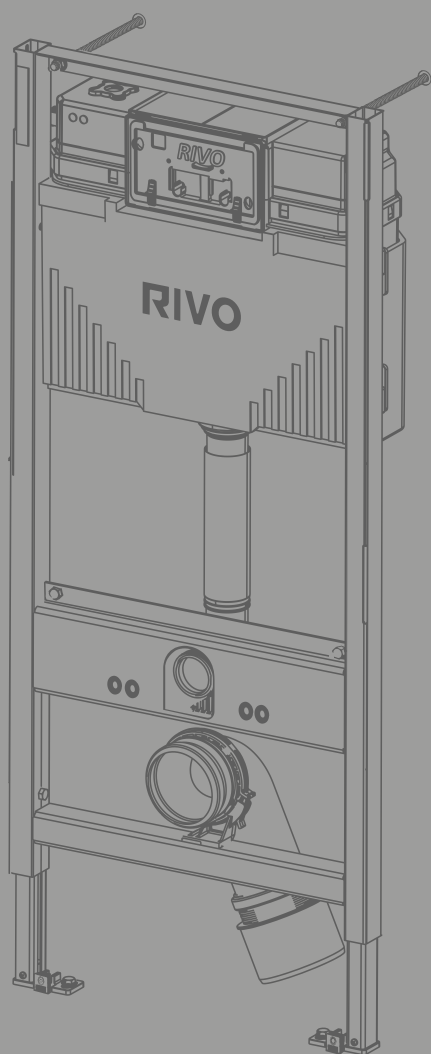

Содержание

Комплектация	2
Габаритные размеры	4
Монтаж в профиль RIVO Fix	5
Монтаж к стене и полу	8
Монтаж в профиль ГКЛ	9
Монтаж в каркасе из дерева	10
Регулировка и параметры монтажа ..	11
Монтаж унитаза	12
Регулировка потока и объема воды при смыве	14
Регулировка уровня воды в баке	15



RIVO®

арт. 200001


RIVO Set A


Инсталляция
для унитаза со
сливным баком

арт. 200001

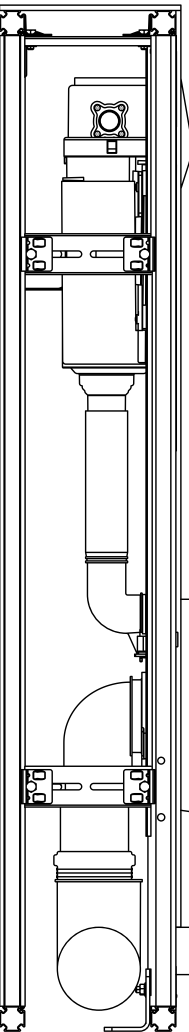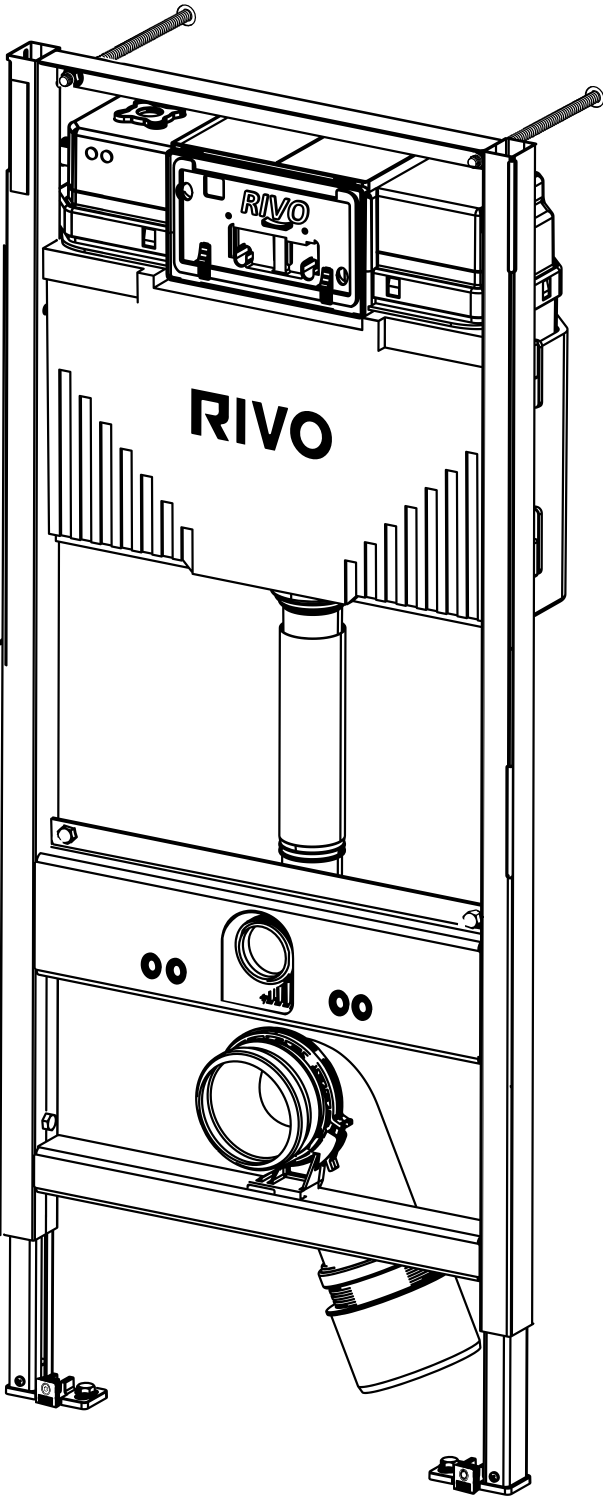


Рост человека, [см]	H, [см]
160–170	40–43
170–180	43–46
180+	46–50
Детский	30

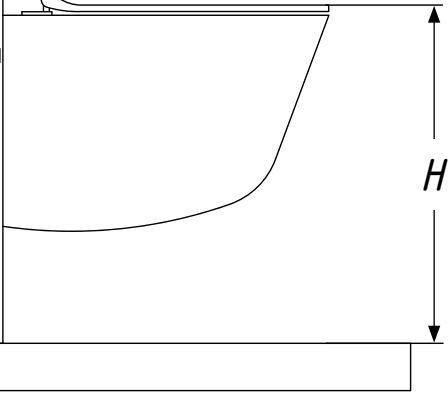


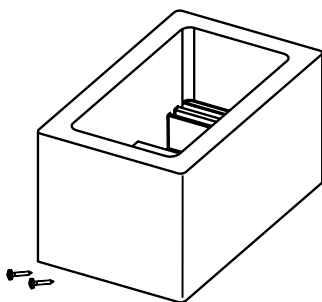


Шаблон под плитку

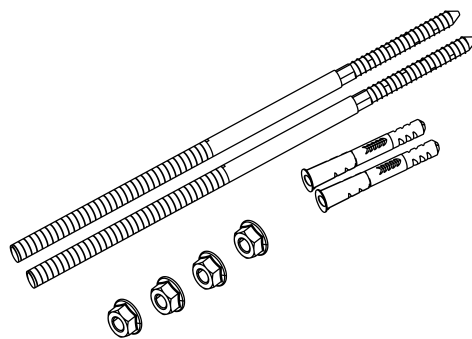


Шпильки крепления рамы M10
L — 250 мм

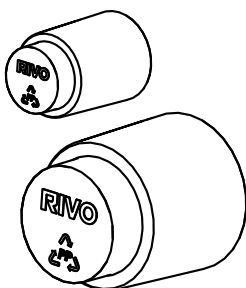

Заглушки

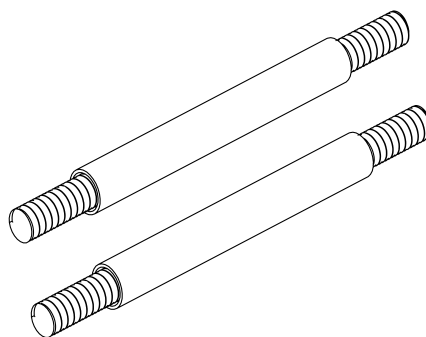


Шпильки крепления биде M12
L — 180 мм

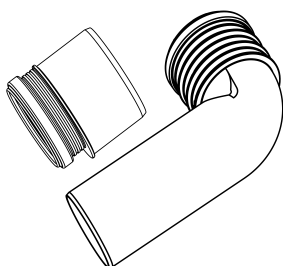








Канализационный отвод DN 90/110




Патрубки

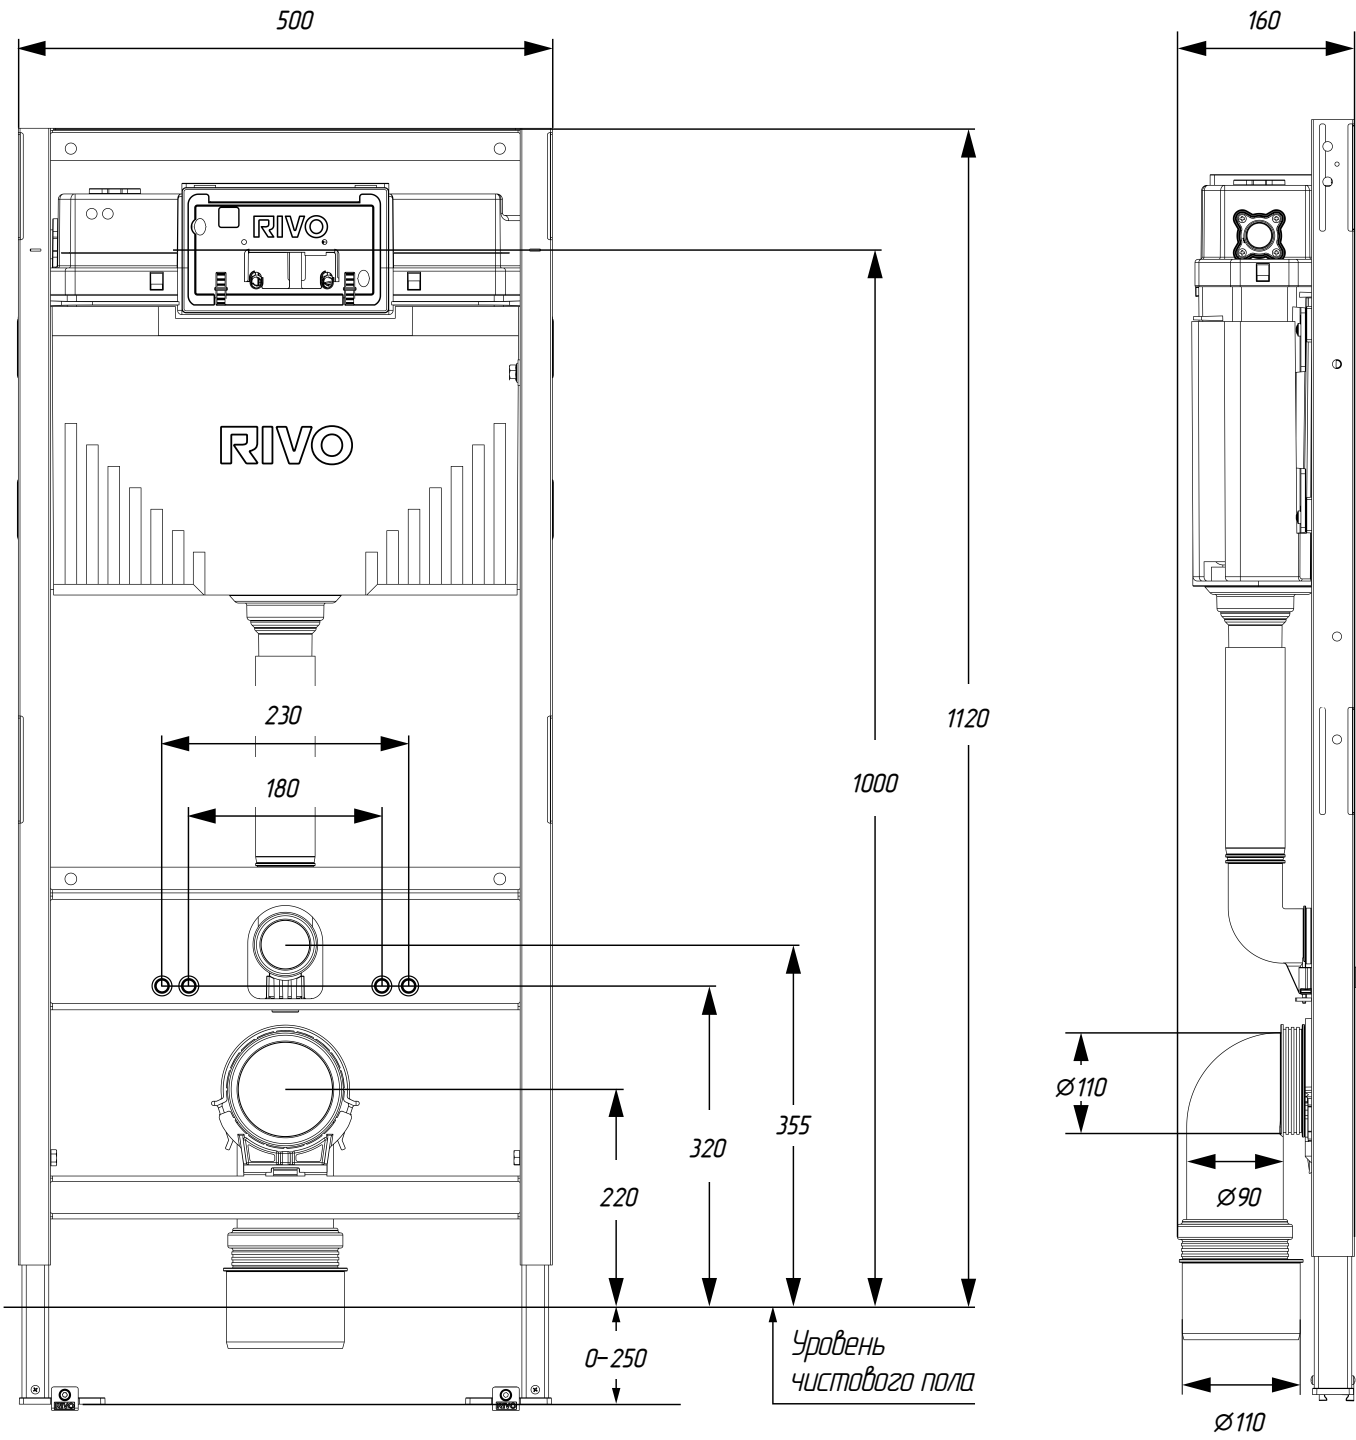

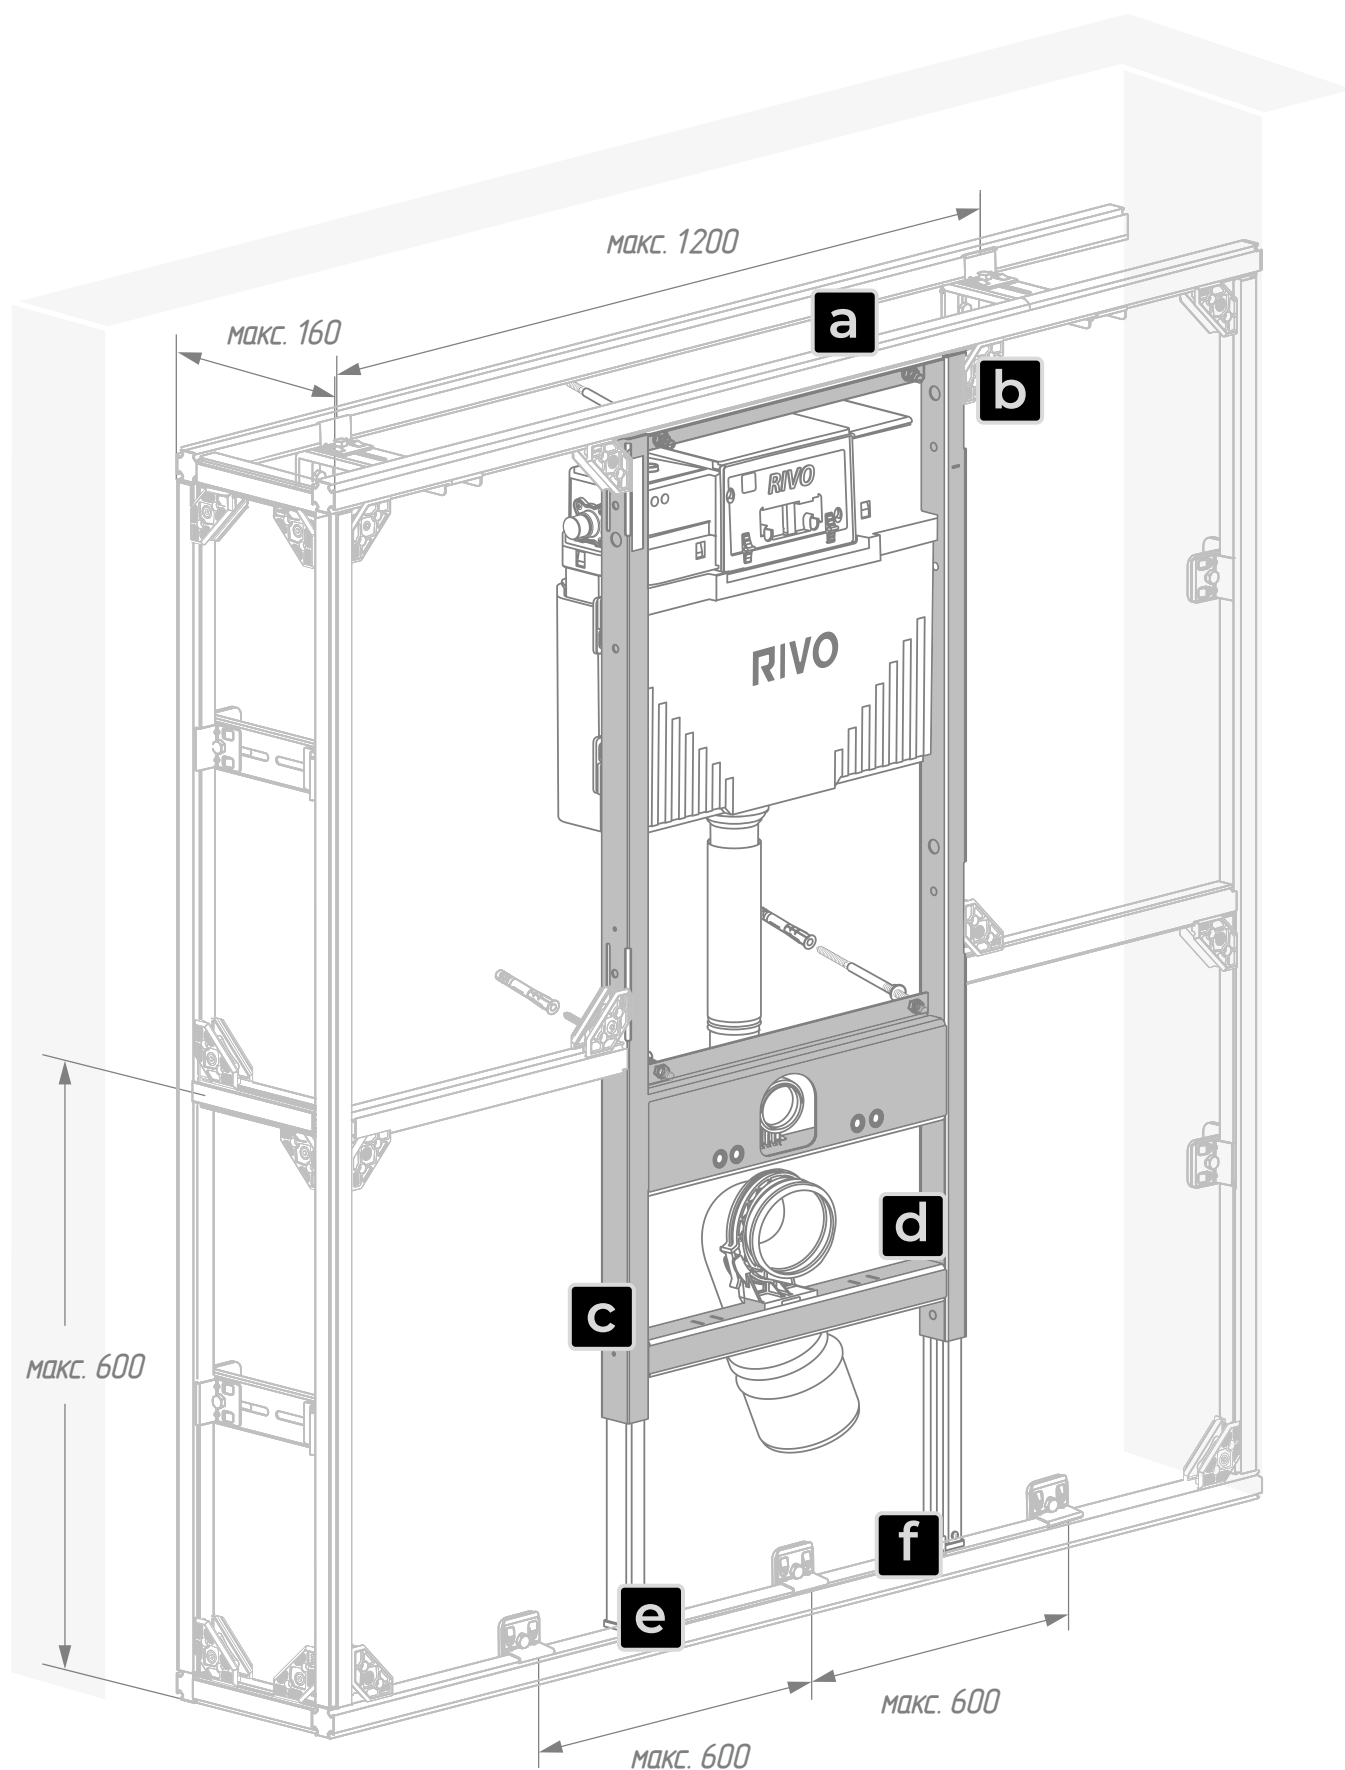

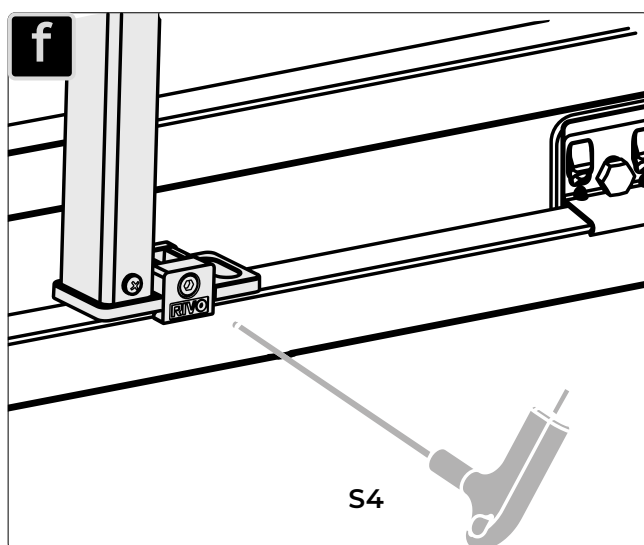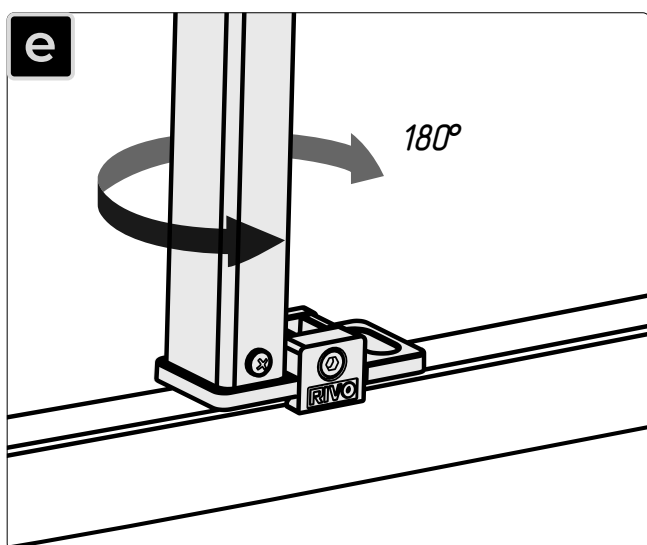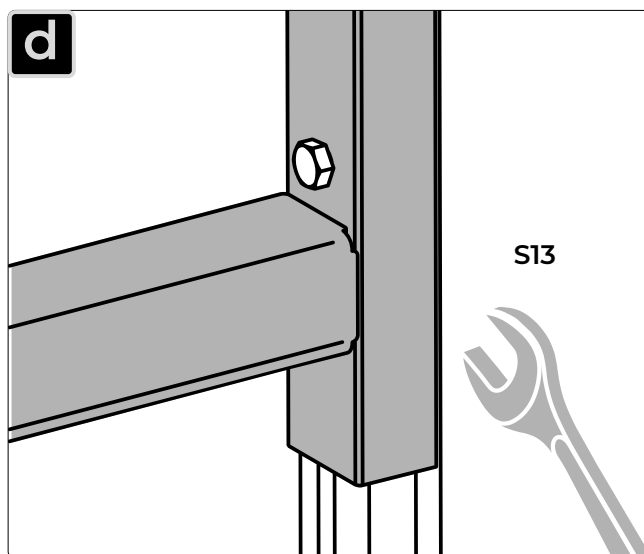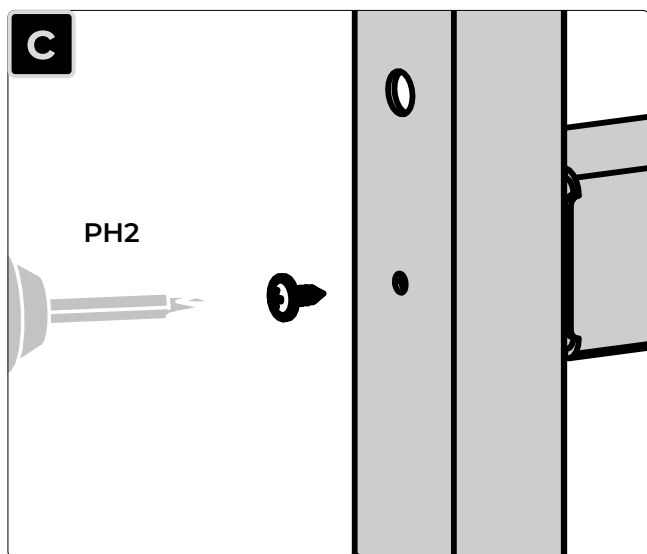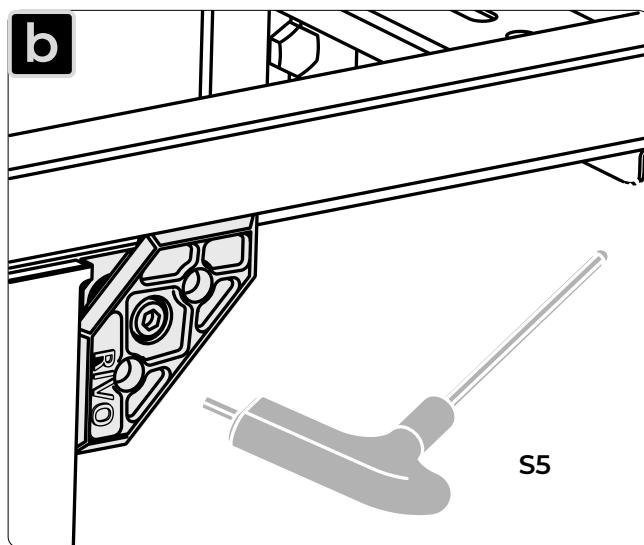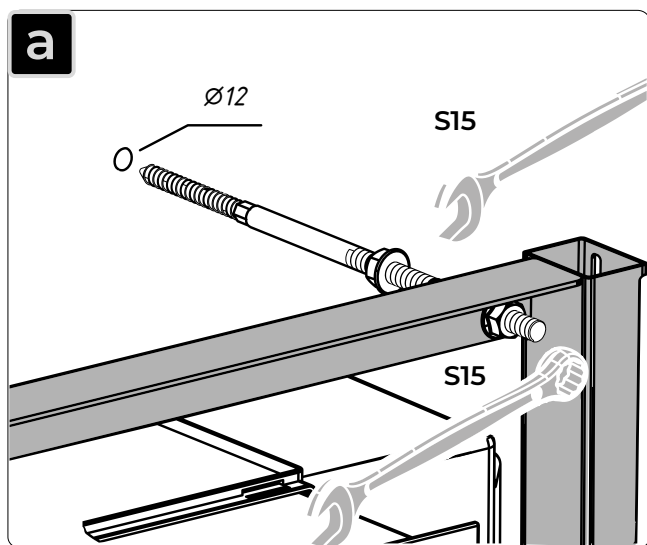

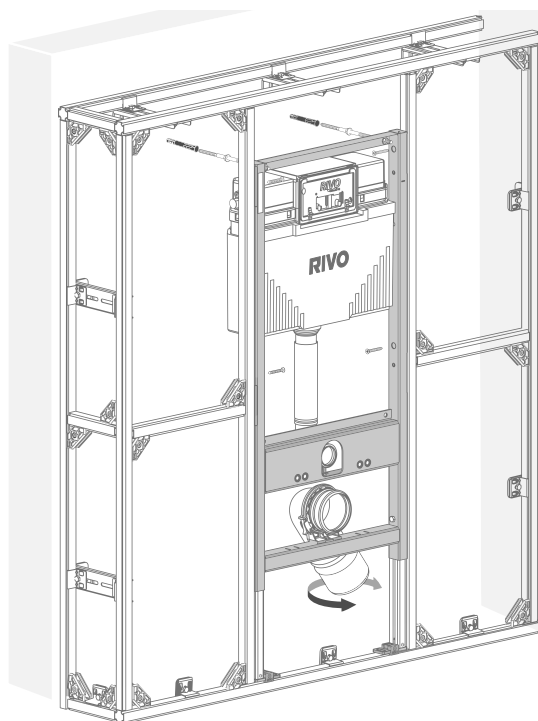


Соблюдайте указанные диапазоны размеров:


***A ≤ 220 мм** —
при использовании
шпилек арт. 902042
(входят в комплект).

A > 220 мм —
при использовании
покупных резьбовых
шпилек M10,
обрезаемых по месту.


*A = мин. 160 мм

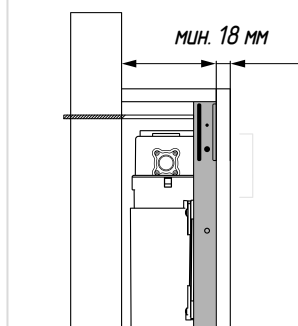



арт. 100002

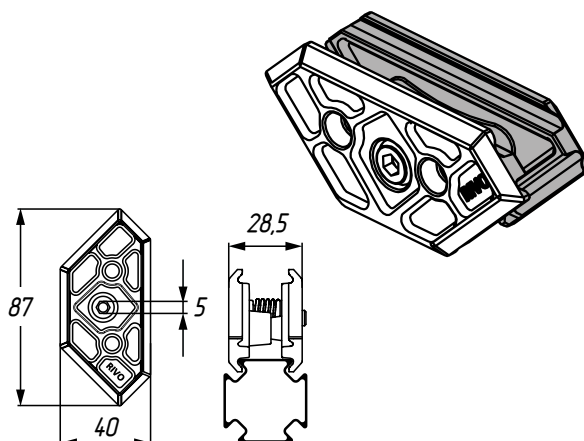


арт. 100005




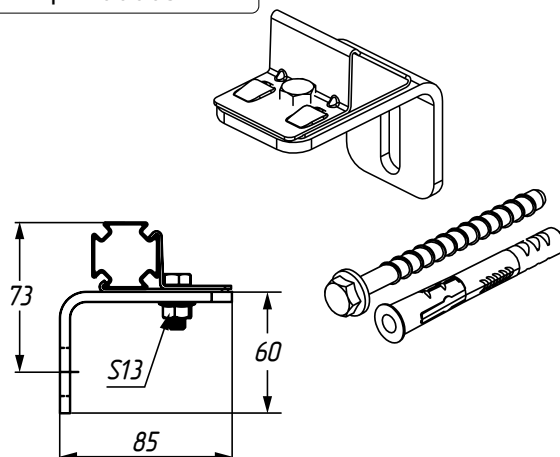


арт. 100001

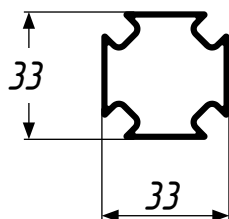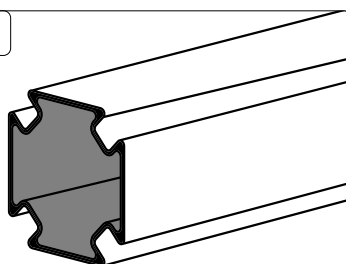


арт. 100004

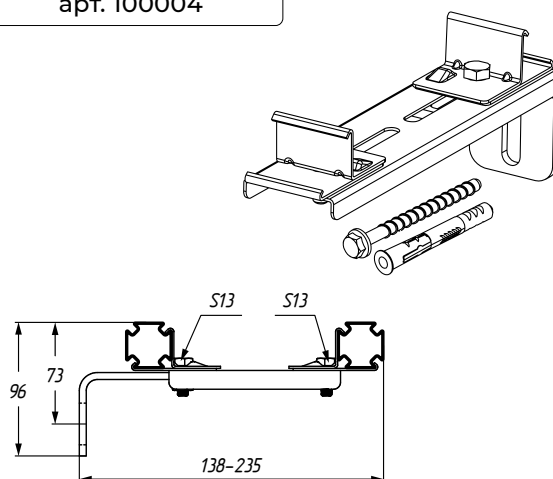


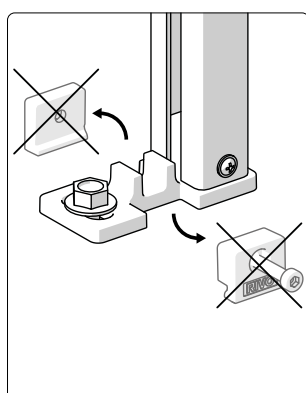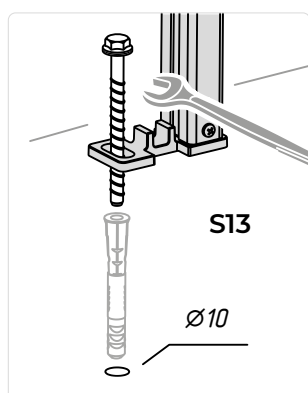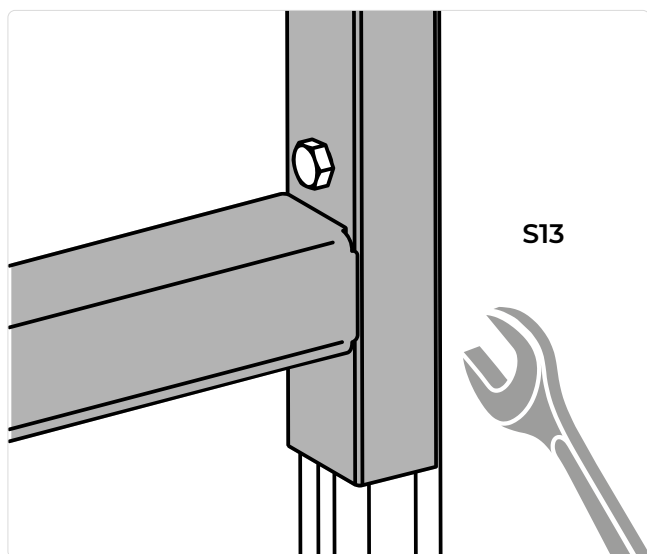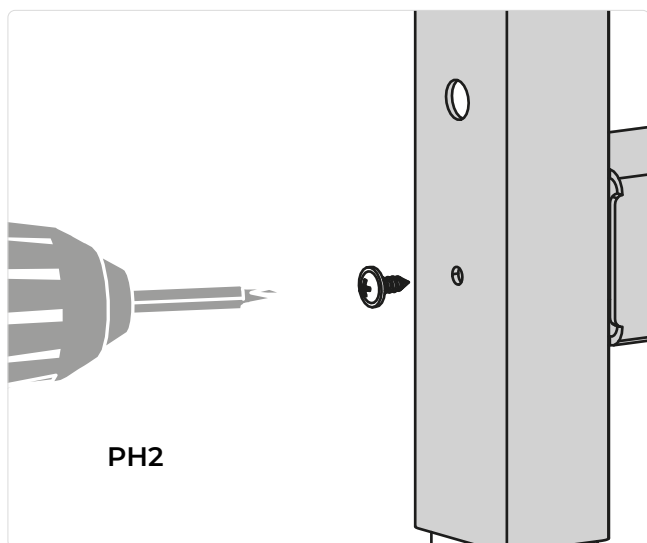


! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.




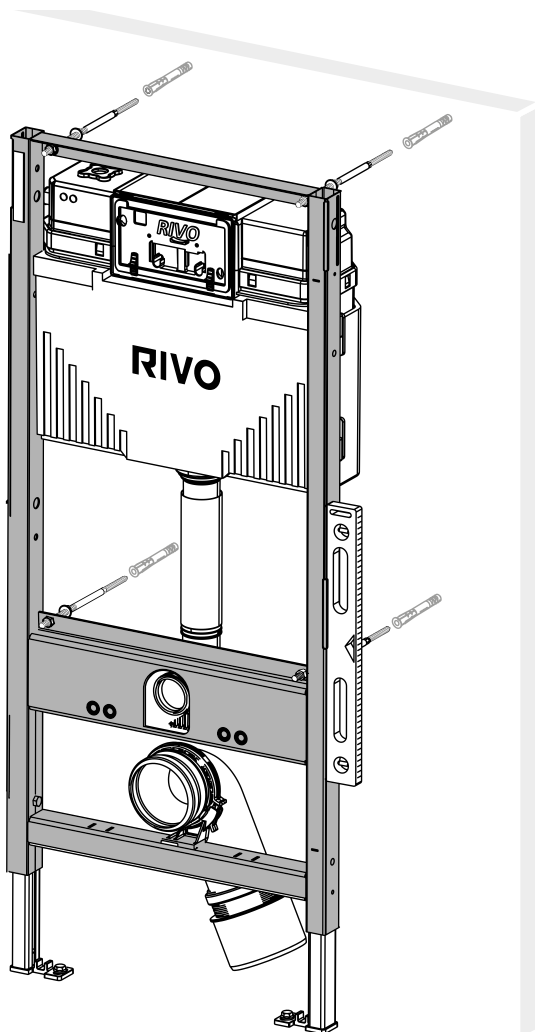


! Выводить по уровню

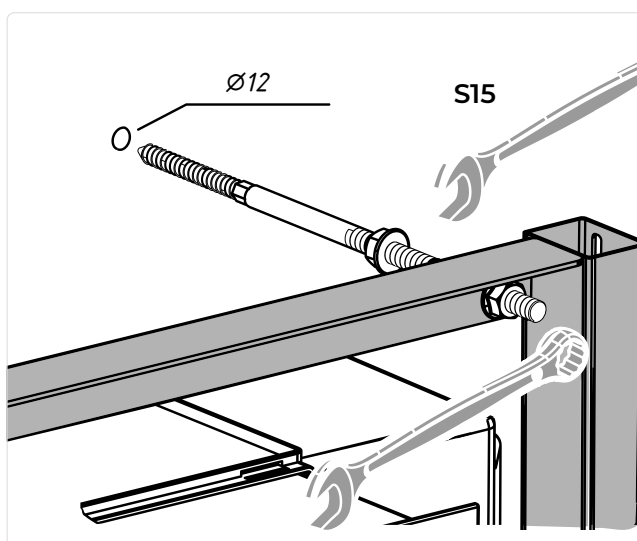


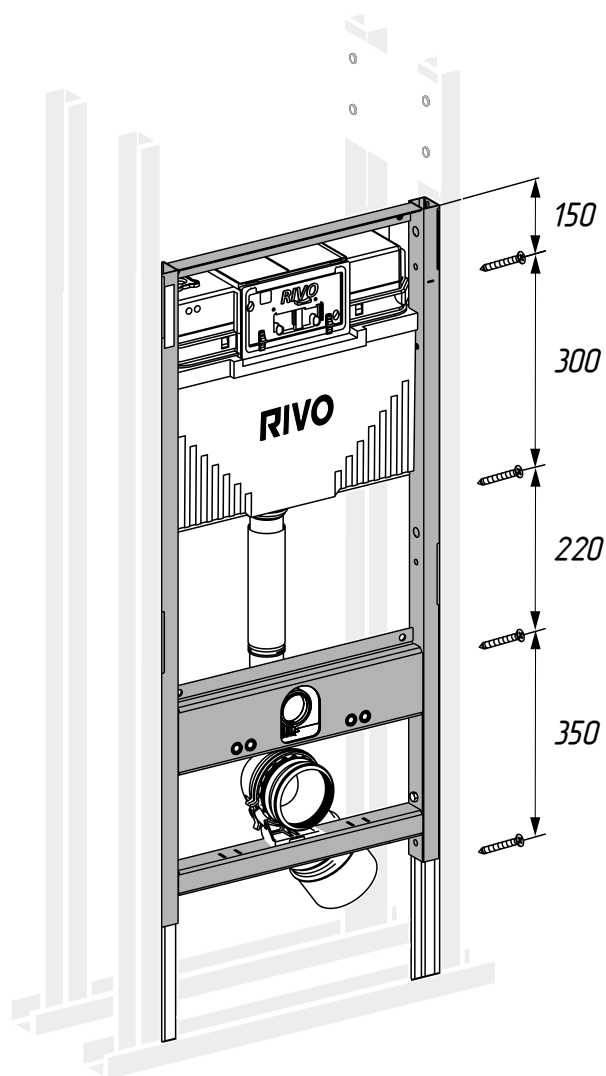



Саморезы по металлу — 4,2 x 13 мм (входят в комплект).

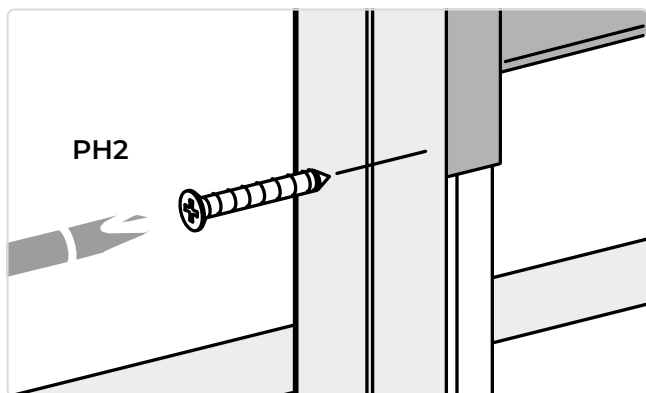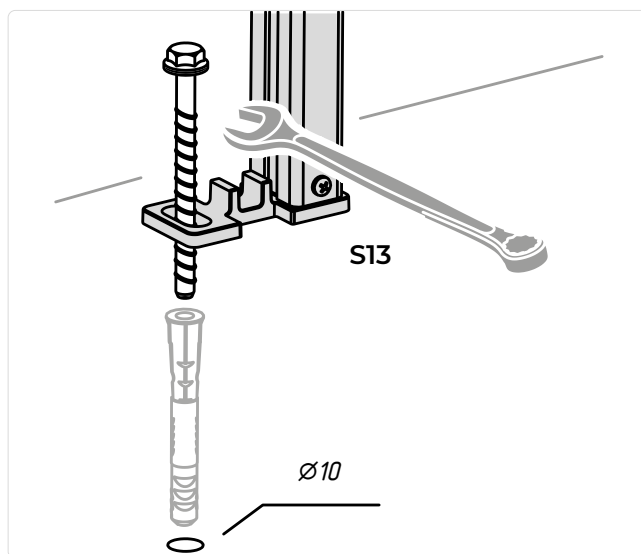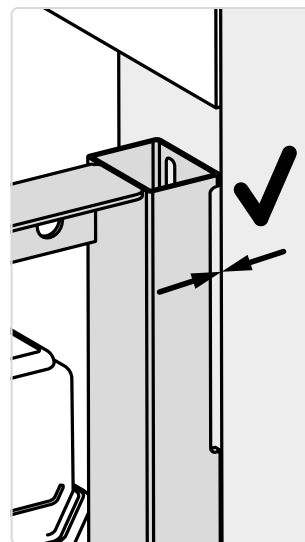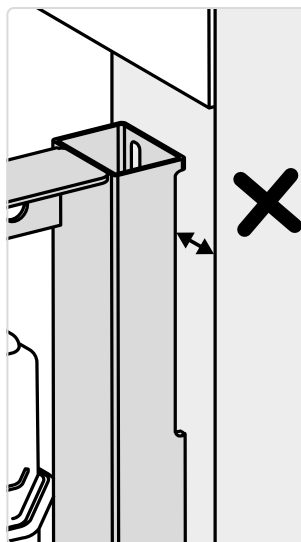





! При использовании саморезов, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сливной бак.

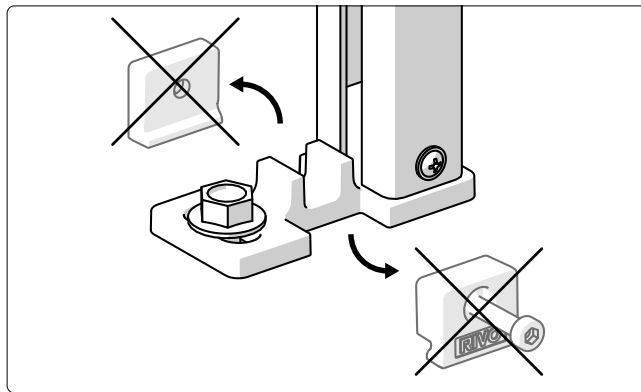



! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

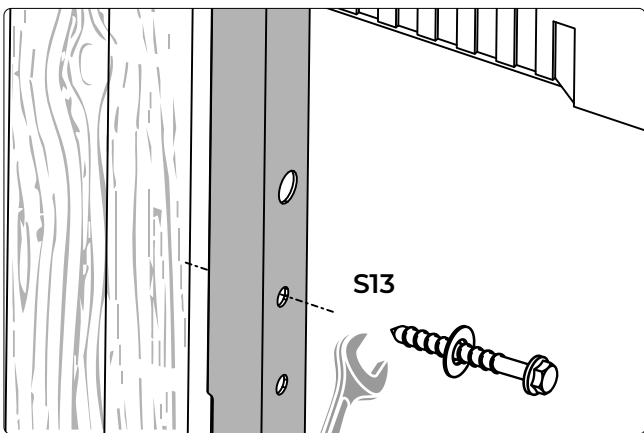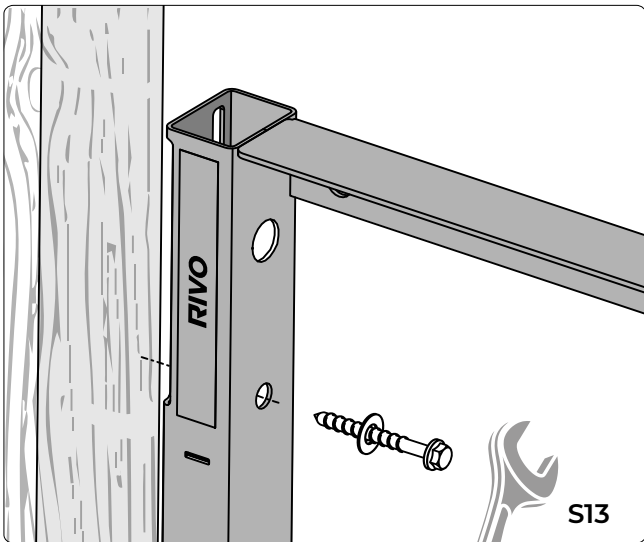


«Шуруп-глухарь» — 10 x 50 мм с шайбой
(всего 4 штуки в указанных местах)
приобретаются отдельно.

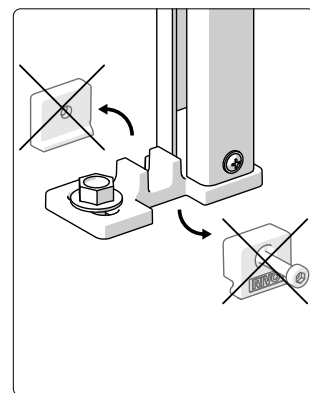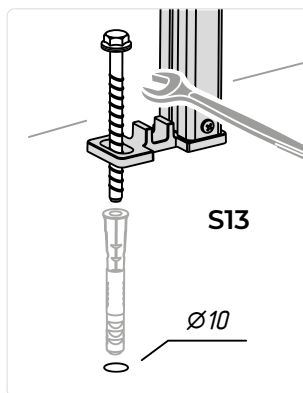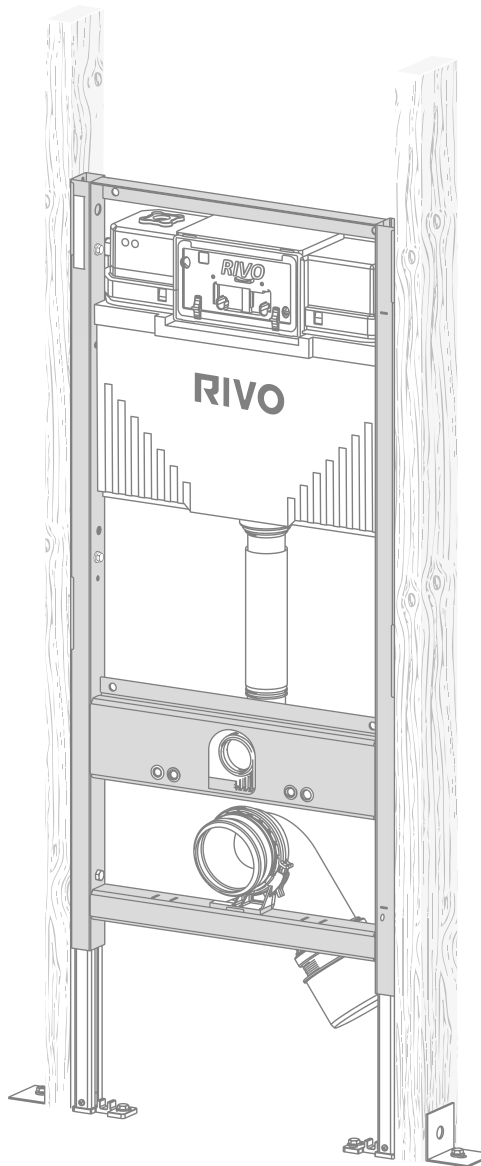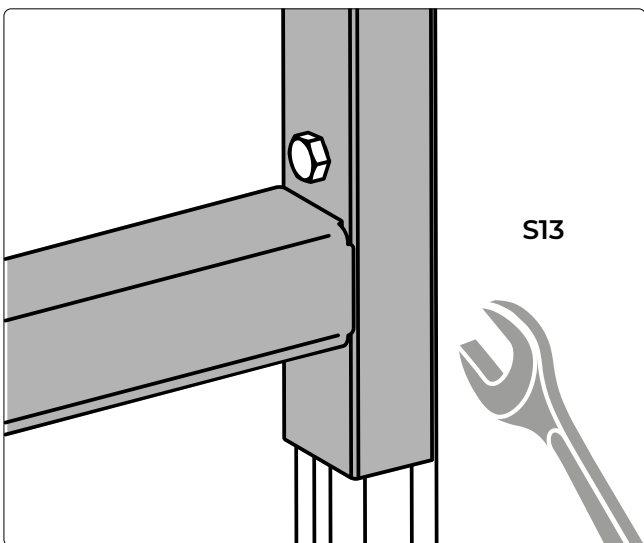



! Боковые пластины предназначены для монтажа на профильную систему. В остальных случаях их установка не требуется.

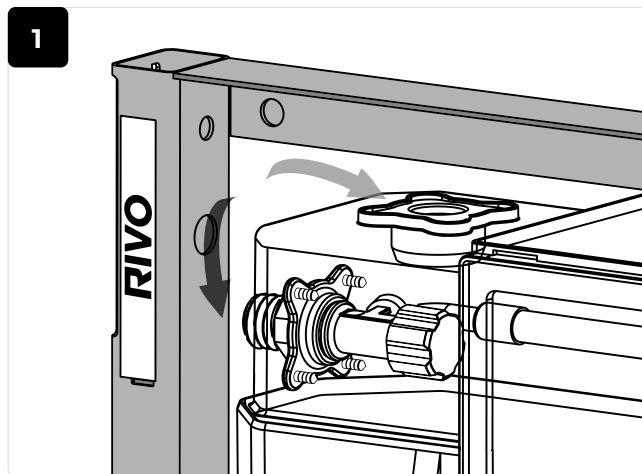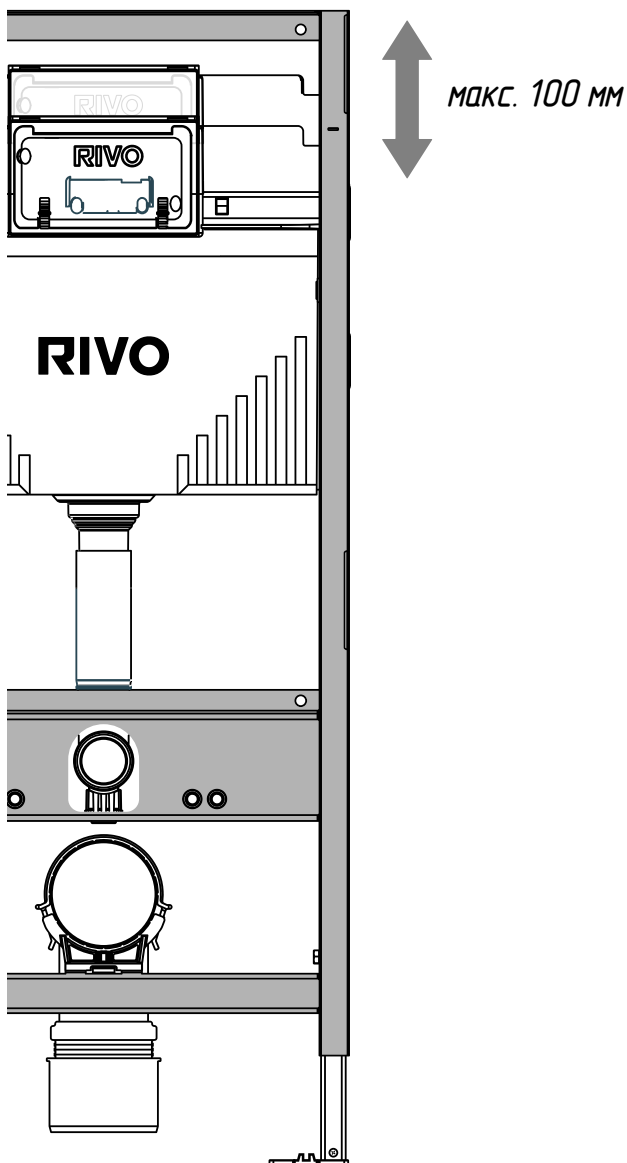


Установите вентиль в требуемое положение сверху или сбоку.

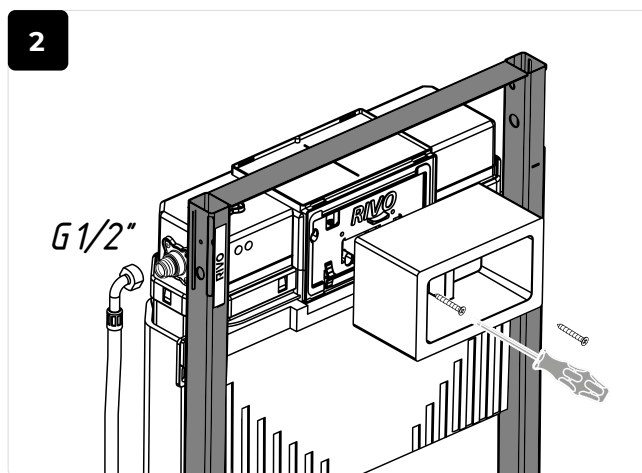


Подключите магистраль с холодной водой и установите монтажный шаблон.

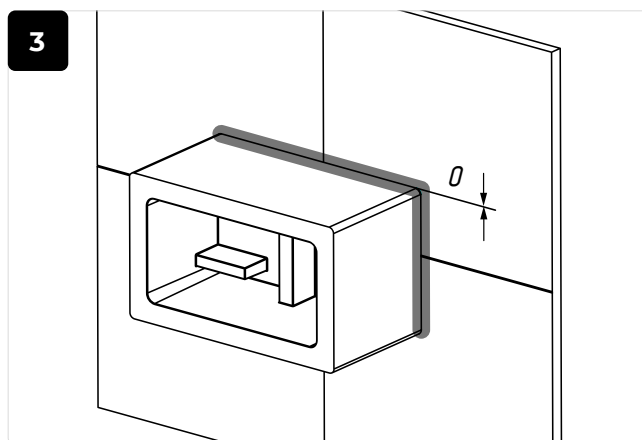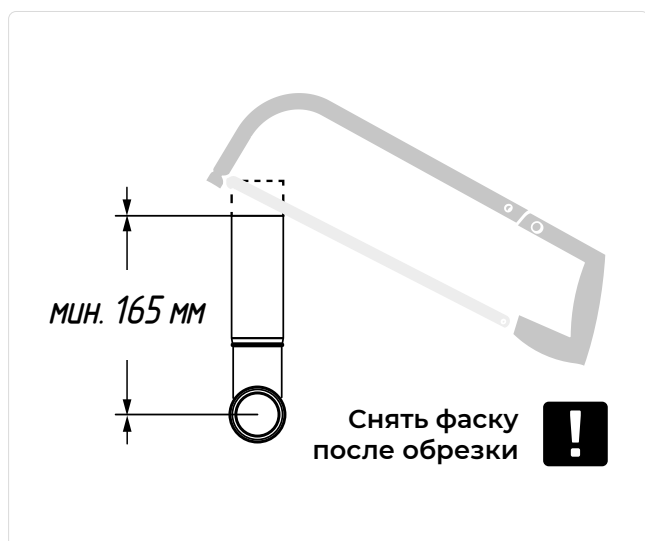


При монтаже гипсокартона и плитки минимизируйте зазор от монтажного шаблона.





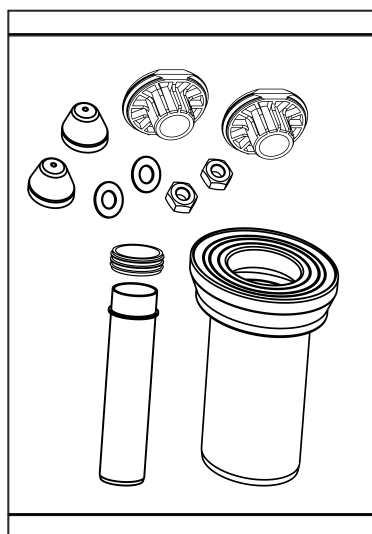



Для всех пластиковых соединений
использовать силиконовую смазку

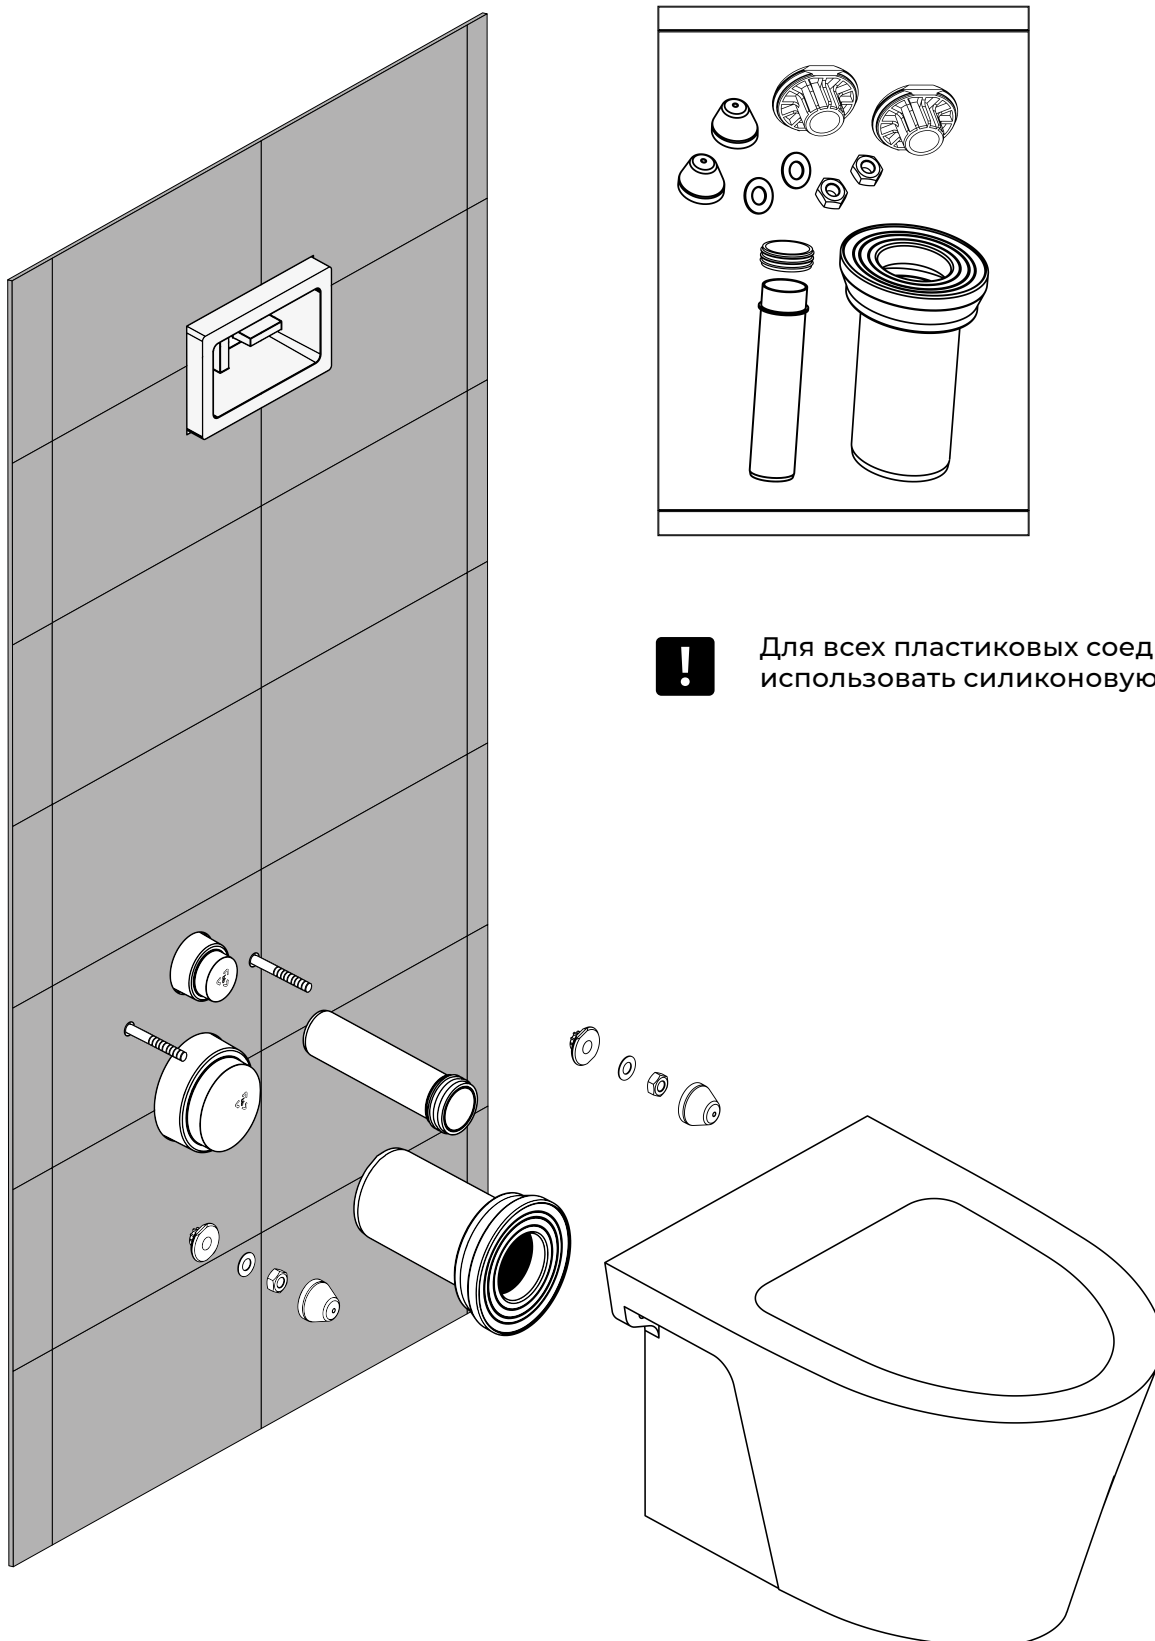

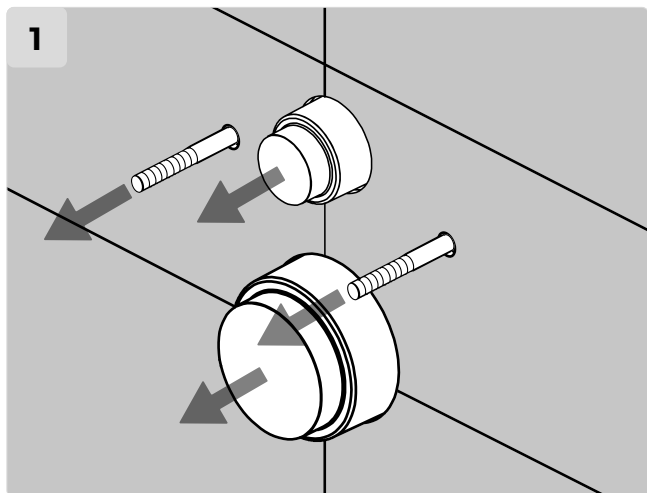


Снимите заглушки и защитные колпачки.

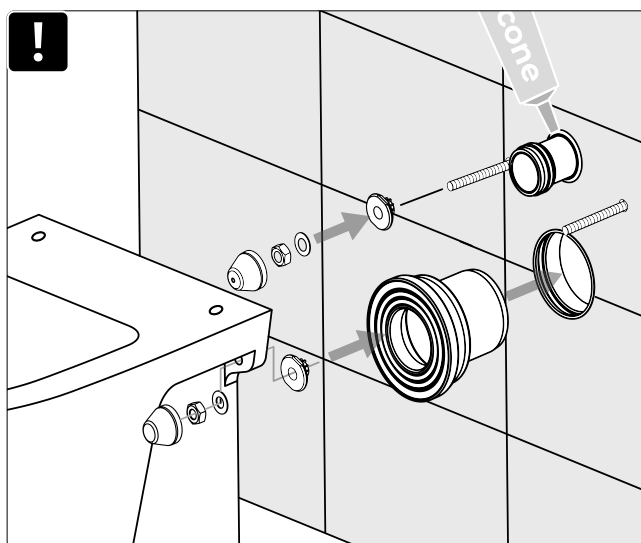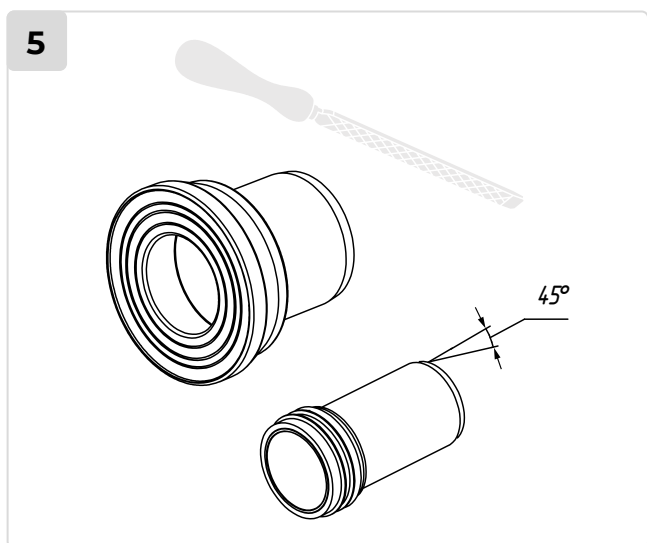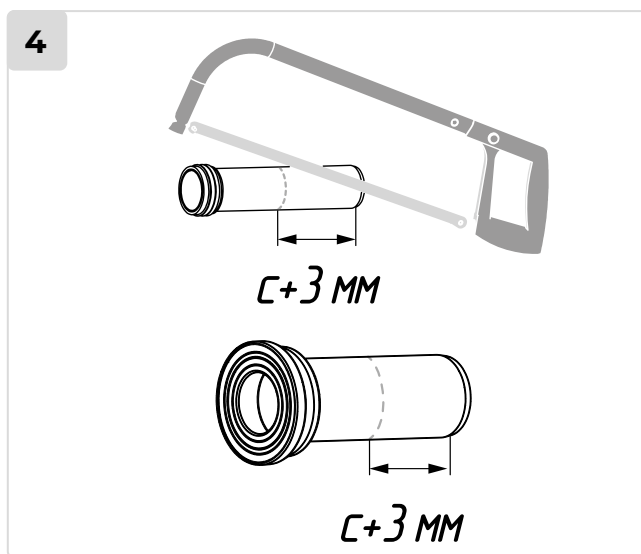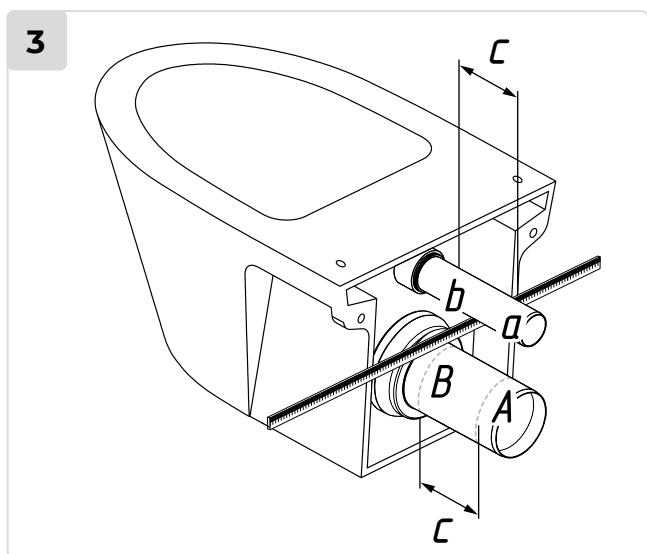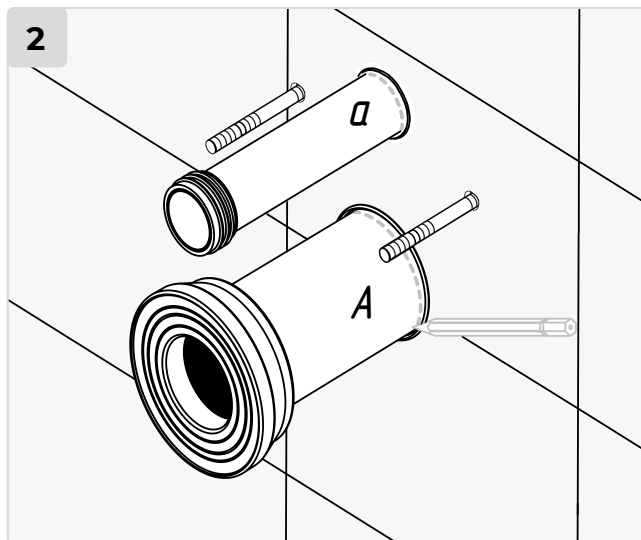

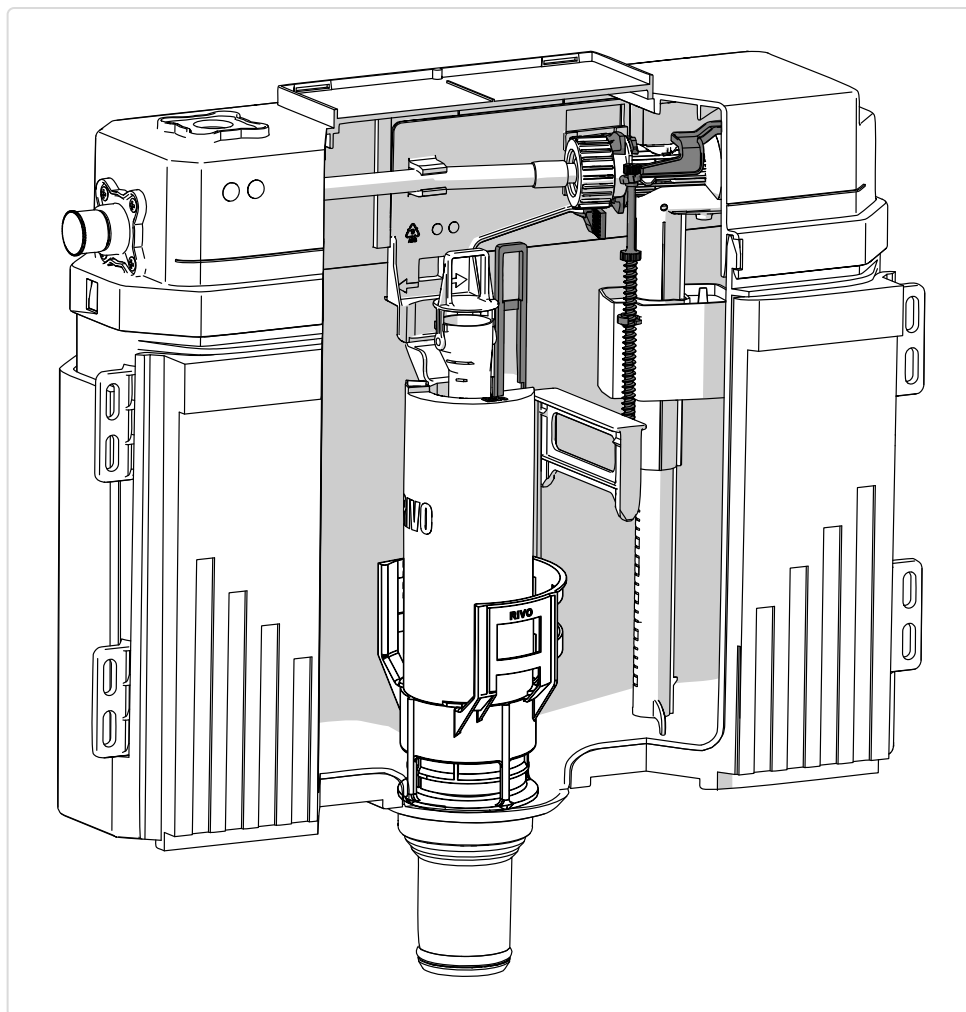


* заводская
преднастройка — 6 л

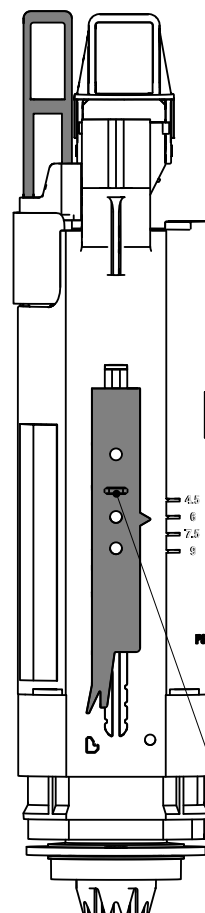


Вы можете изменить объем смыва, регулируя положение ползунка с меткой на клапане смыва. Заводская установка клапана — **6 л**. Перемещая ползунок по вертикали, можно установить экономный смыв — **4,5 л** или более высокий расход — **7,5** или **9 л**. Малый смыв не изменен — **3 л**.

*6

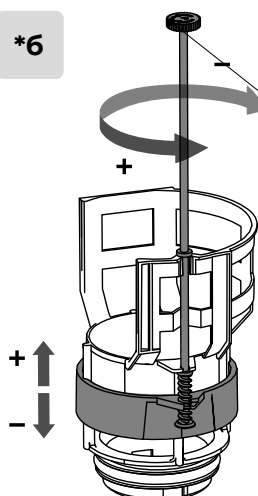


Для предотвращения разбрызгивания воды при смыве, измените положение регулировочного кольца в корзине клапана, используя винт.

*a

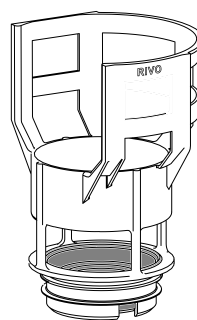


* **a** — в изделиях, выпущенных до 2026 года. В случае возникновения брызг при смыве, обратитесь к производителю за корзиной клапана типа «б».



* **б** — в изделиях, выпущенных после 2026 года.

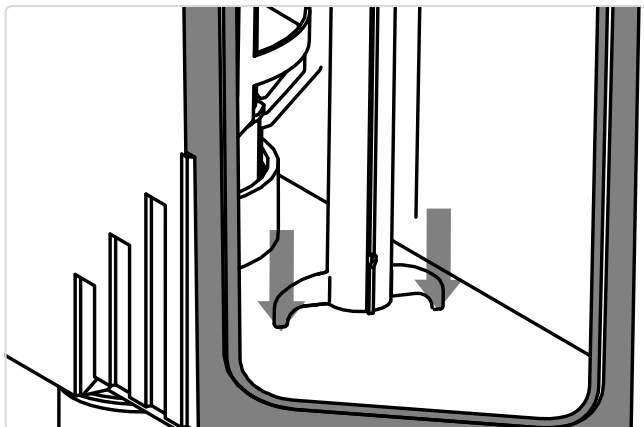

* Удлинитель клапана набора опускается до касания дна бака для минимизации шума при заполнении.

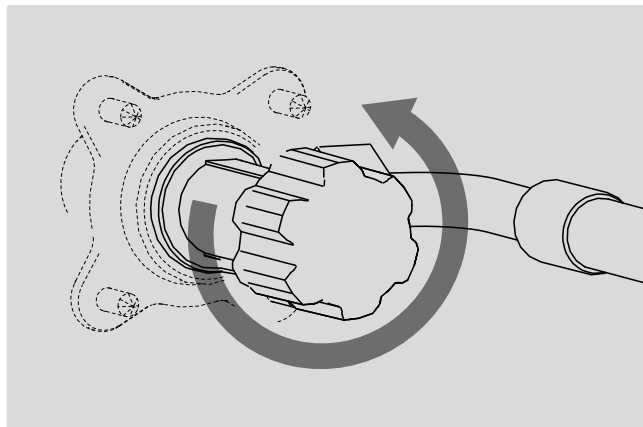

Регулировка осуществляется при полностью открытом заливном кране.

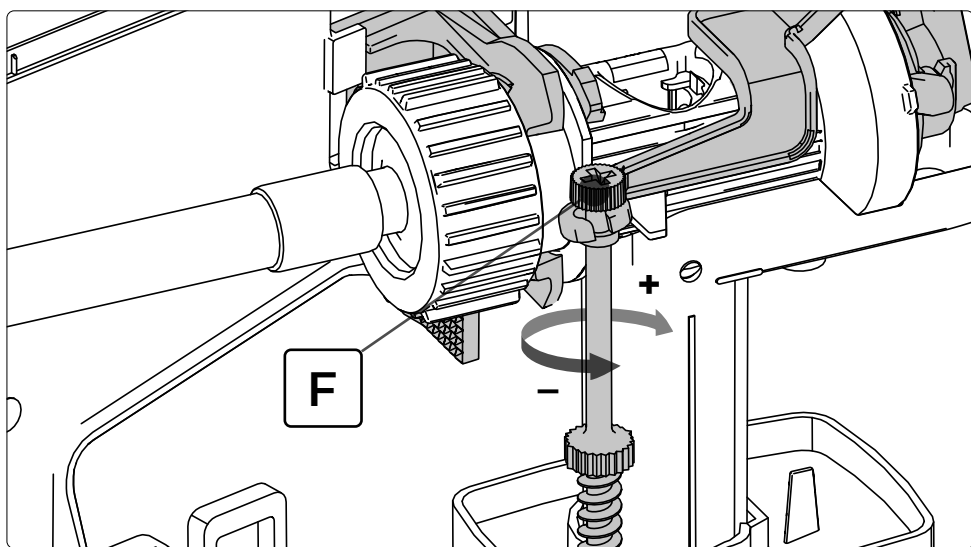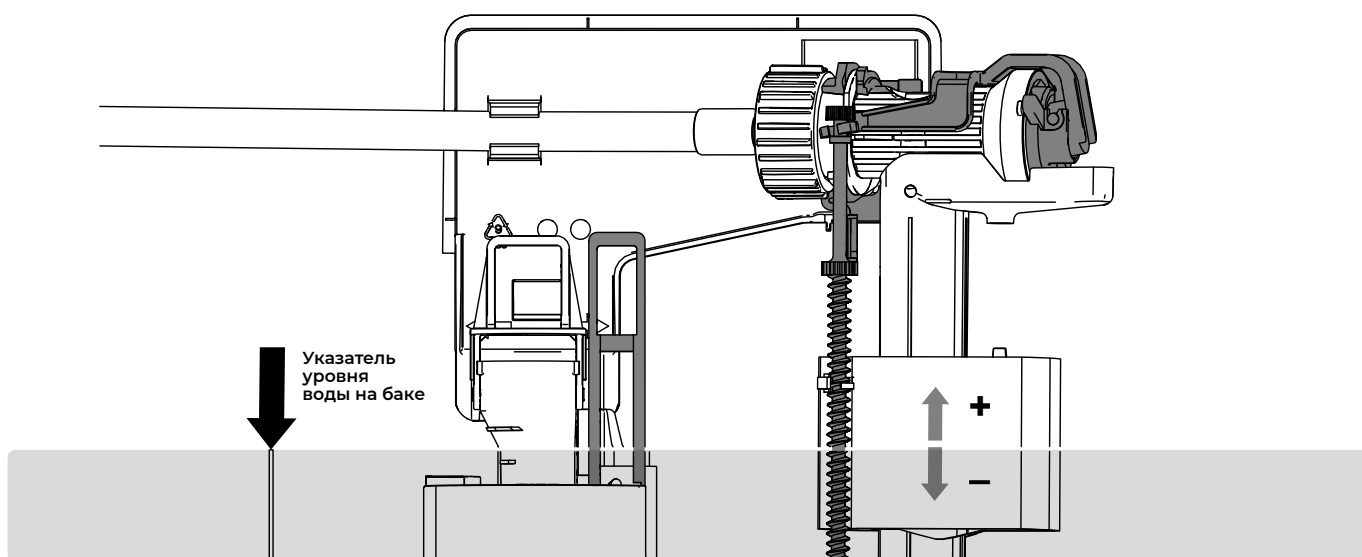

Для корректной работы клапана смыва, необходимо наполнить бак водой до специальной отметки внутри. Уровень воды регулируется винтом «F» на клапане набора.

Система профиля RIVO Fix

Профиль RIVO Fix — это система быстрого монтажа конструкций, состоящая из алюминиевого профиля и набора крепежных элементов, позволяющая создавать надежные и прочные основания для прокладки и монтажа инженерных коммуникаций.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность.
- Доступность инженерных сетей для обслуживания и ревизирования.
- Эстетичность и эргономичность прокладки коммуникаций.
- Долговечность.
- Безопасность.



Закладной элемент из фанеры RIVO Fix



Угловой элемент RIVO Fix



Шарнир RIVO Fix



Монтажная пластина RIVO Fix




Крепление двойное RIVO Fix



Монтажный профиль RIVO Fix




Телескопические опоры RIVO Fix

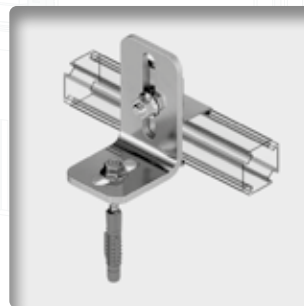

Крепление одинарное RIVO Fix



Заглушка RIVO Fix

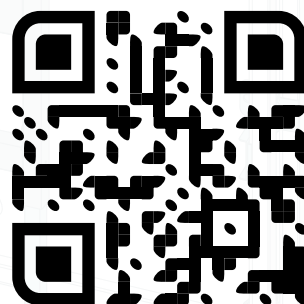

Подробнее
на сайте rivosystems.ru

1. Общие сведения

Инсталляция для подвесного унитаза

RIVO Set A

арт. 200001

Назначение: для скрытого монтажа подвесного унитаза, обеспечивает полный и малый смыв, крепление к стене и полу или к каркасной системе.

Производитель: ООО «ТАЙМ» RIVOSYSTEMS®, 143900, Россия, Московская область, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28.

2. Технические характеристики

- Стальная рама с порошковым покрытием, адаптированная под крепление к системе RIVO Fix с возможностью регулировки высоты всех компонентов;
- Регулировка рамы по высоте 0–250 мм;
- Допускается монтаж в каркасы из профилей других типов в том числе деревянных и без каркасов.

Объём бака	10 л
* Объём большого смыва (предустановленный)	6 л
Возможности регулировки большого смыва	4 / 6 / 7,5 / 9 л
* Объём малого смыва	~ 3 л
Подвод воды	сбоку или сверху бака
Диаметр слива / канализации	DN 90 (с переходником DN 90/110)
Рабочее давление	0,5–10 бар
Подключение	G 1/2"

* Фактический объём слива зависит от уровня воды в баке и давления в системе.

3. Комплектность

- Несущая монтажная рама;
- Бак смывной;

- Отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/110;
- Комплект крепления к стене M10;
- Комплект крепления для унитаза M12;
- Комплект монтажных заглушек для труб;
- Комплект подключения для унитаза;
- Инструкция/паспорт по монтажу.

4. Правила эксплуатации

- Рабочее давление воды не должно превышать 10 бар;
- Рекомендуется установка фильтра механической очистки с размером ячейки не более 100 мкм;
- Соответствие качества воды ГОСТ Р 51232-98;
- Не использовать агрессивные химические средства для чистки;
- Регулярно проверять работу сливной и наполнительной арматуры;
- Минимально допустимая высота унитаза — 300 мм.

5. Меры безопасности

- Не превышайте максимально допустимые нагрузки на изделие в процессе эксплуатации.
- Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.
- При монтаже унитаза убедитесь, что нижний ее край упирается в нижнюю поперечную планку рамы с полным перекрытием.

6. Транспортировка и хранение

- Хранить в сухих помещениях;
- Транспортировать только в упаковке, защищая от ударов и падений;
- Не бросать.

7. Гарантийные обязательства

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя и составляет 25 лет. Срок службы не менее 25 лет.
- Условие гарантии: монтаж по инструкции, использование оригинальных комплектующих, соблюдение правил эксплуатации, наличие паспорта изделия с печатью продавца.

Контакты сервисного центра: +7 (800) 600-46-16, pro@rivosystems.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Инсталляция для подвесного унитаза RIVO Set A

Артикул: 200001

s/n

Дата продажи:

Продавец (поставщик):

М.П.

Дата:

Ответственное лицо:

Информация, представленная в издании, актуальна на момент подписания издания в печать. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкции с целью улучшения их эксплуатационных характеристик.

RIVO®

143900,
Россия, Московская область,
г. Балашиха,
Объездное шоссе, д. 28

info@rivosystems.ru
+7 (800) 600-46-16

© ООО «ТАЙМ»

www.rivosystems.ru

08.2026

RIVO®

